

## Vul instructie voor Fill In inktpatronen voor HP 364, HP 920:

Naast de fill in patronen heeft u het volgende nodig:

- 5 spuit en naalden
- inkt per vulling 6ml Black, je 3ml Photoblack, Cyan, Magenta, Yellow
- keukenpapier of kranten om de werktafel af te dekken
- Cuttermes/stanleymes of een platte schroevendraaier

### Vorbereiding voor het vullen:


Pak de spuit en plaats de naald op de spuit. Zuig nu per kleur inkt uit de flesjes. Voor de grote dikke zwarte heeft u uiteraard meer inkt nodig als voor de smallere.

Pak nu de te vullen fill in inktpatroon **HP 364, HP 920**, zoals op afbeelding 1 en zorg dat hij in de oranje gekleurde clips geplaatst is. Deze clip is bij uw bestelling meegeleverd. Verwijder het afsluitdopje (afbeelding 2). Houd dit dopje bij de hand, na het vullen moet dit teruggeplaatst worden om de inktpatroon weer af te sluiten.

	
1 HP 364, HP 920 Afsluitdopje vulopening	2 HP 364, HP 920 verwijder het dopje voor het vullen
	
3 HP 364, HP 920 Vullen	Vergeet niet om na het vullen en VOOR het plaatsen in de printer om het gele etiketje (afb.4) te verwijderen

Pak de spuit en naald en plaats deze in de vulopening. Ga met de naald naar de bodem van de cartridges en spuit nu langzaam en voorzichtig de inkt in de cartridge. U zult bemerken dat de inkt ook langzaam door de spons wordt opgenomen. Vul de ruimte net zo lang tot deze voor 90% vol is en niet meer verder leeg gezogen wordt. Verwijder de naald en spuit en plaats het afsluitdopje op de cartridge. Maak aansluitend de naald met spuit goed schoon voor een volgend gebruik. Laat de gevulde inktpatroon ongeveer 15 minuten uitlekken op een tissue of ander vochtabsorberend materiaal

## Plaatsen van de chip

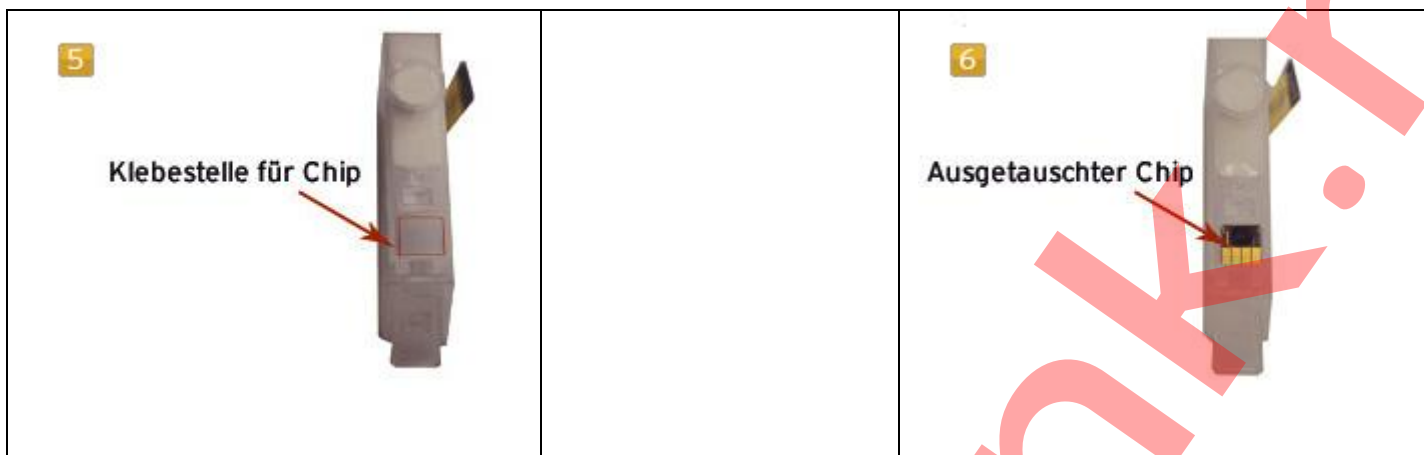

Omdat alle HP Patronen 364, HP 920 met een vulstand chip zijn uitgerust, dient u de chip van de oude lege inktpatroon voorzichtig te verwijderen en op de nieuwe „Fill In Patronen Hp 364, HP 920“ te plaatsen

Pak hiertoe een kleine zeer vlakke schroevendraaier of een scherp Stanley mes, en ga hiermee voorzichtig onder de chip. De chip is vastgeplakt en zal na een paar kleine bewegingen meegeven en los gaan. Deze chip dient nu op de (let op de kleur waar u hem vanaf gehaald heeft.) nieuwe inktpatroon opgeplakt worden. Een systeem waarin de chip „geklikt“ worden kann is niet op deze patronen aanwezig. Om te zorgen dat de juiste chip op de juiste inktpatroon komt wordt aangeraden om de patronen stuk voor stuk klaar te maken.

Neem volgende aanwijzingen in acht:

**Print de inktpatronen nooit helemaal leeg, maar vul ze vaker met kleine hoeveelheden inkt bij.**

Zo voorkomt u uitdrogen van de printkop en van de sponzen, en printen met een lege inktpatroon. (printen met een lege inktpatroon is heel slecht voor uw printer. Na het vullen kunt u de inktpatroon het beste 15 minuten laten „uitlekken: op een plaats waar een of meerdere druppels inkt geen probleem zijn. (Boven een krant of tissue) . Want als u de inktpatroon te vol gevuld heeft, zal het overtollige er onder uit lopen. En als u dit buiten de printer laat rusten blijft de printer schoon. Reinig de printkop af en toe met gedistilleerd water.

### Disclaimer:

Voor schade ontstaan door onzorgvuldig of onachtsaam vullen kann noch de printerfabricant noch wij aansprakelijk gesteld . Omdat de inkt wateroplosbaar is kunnen de flesjes en spuiten na gebruik gereinigd worden, en als ze niet meer nodig zijn via plastic afval afgevoerd worden. Naalden uiteraard niet . Deze dienen goed verpakt zodat ze geen gevaar vormen voor derden, afgevoerd worden met het restafval. Buiten bereik van kinderen bewaren. Wanneer inkt op de juiste manier bewaart wordt heeft dit een houdbaarheid van ongeveer 3 jaar